#### **Operating Instructions**

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury andior property damage! Retain instructions for future reference.

# Portable Air Compressors

# Description

Air compressor units are intended to provide compressed air to power pneumatic tools and operate spray guns. The pumps on these units are oil lubricated. A small amount of oil carryover is present in the compressed air stream. Applications requiring air free of oil or water should have the appropriate filter installed. The air compressor unit must be mounted on a solid floor or solid ground. Any other use of these units will void the warranty and the manufacturer will not be responsible for problems or damages resulting from such misuse.

# Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT **EQUIPMENT PROBLEMS. To help** recognize this information, observe the following symbols.

ADANGER an imminently Danger indicates hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

Warning indicates AWARNING a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION Caution Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

**Notice indicates** NOTICE Important Information, that if not followed, may cause damage to equipment.

# Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

AWARNING Unit if damaged during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

## **General Safety** Information

Since the air compressor and other components (material pump, spray guns, filters, lubricators, hoses, etc.) used, make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the



- 2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the United States. the National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the unit.
- 6. Do not stand on or use the unit as a handhold.

#### NOTICE

#### Breathable Air Warning

This compressor/pump is NOT equipped and should NOT be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, you must fit the air compressor/pump with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 -1966, OSHA 29 CFR 1910, 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES In the event the compressor is used for the purpose of breathing air application and proper in-line safety and alarm equipment is not simultaneously used, existing warranties are void, and Campbell Hausfeld disclaims any liability whatsoever for any loss, personal injury or damage.

- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

#### AWARNING

Motors, electrical equipment and controls can cause electrical arcs



that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

# **General Safety** Information (Continued)

store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

## AWARNING

Never operate compressor without a beltguard. This unit car start automatically




without warning. Personal injury or property damage could occur from contact with moving parts.

Do not wear loose clothing or jewelry that will get caught in the moving parts of the unit.

#### ACAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit



- from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns. 11. If the equipment should start to
- vibrate abnormally, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 12. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

AWARNING An ASME code safe-ty relief valve with a setting no higher than the pressure vessel's maximum allowable working pressure (M.A.W. P.) MUST be installed in the tank for this compressor. The ASME

safety valve must have sufficient flow and pressure ratings to protect the pressurized components from bursting.

ACAUTION See compressor specification decal for maximum operating pressure. Do not operate with pressure switch or pilot valves set higher than the maximum operating pressure.

13. Never attempt to adjust ASME safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

#### ADANGER

Never attempt to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the tank



resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn, cracked or damaged tanks.

#### NOTICE

Drain liquid from tank daily.

- 14. Tanks rust from moisture build-up. which weakens the tank. Make sure to drain tank regularly and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 15. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.

#### **SPRAYING PRECAUTIONS**

# AWARNING

Do not spray flam materials in vicinity of open flame or ne ignition sources inclu



16. Do not smoke when spraying paint,

insecticides, or other flammable

- substances. 17. Use a face mask/respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and
  - fire hazards.
- 18. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 19. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer

AWARNING Disconnect, tag and lock out power source, then

release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.



#### Introduction

Refer to Figure 1 to locate the following items.

Pressure switch - Auto/Off Switch - In the "AUTO" position, the compressor shuts off automatically when tank pressure reaches the maximum preset pressure. In the "off" position, the compressor will not operate. This switch should be in the "OFF" position when connecting or disconnecting the power cord from the electrical outlet or when changing air tools. (See Figure 8.)

When the pressure switch turns the motor off you will hear air leaking out of the Pressure Switch Unloader Valve for a short time. This releases the air pressure from the discharge tube and allows the compressor to restart easier.

Regulator - The regulator controls the amount of air pressure in the air hose. The air hose is attached at the outlet of the regulator.

**ASME Safety Valve** - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

Discharge tube - This tube carries compressed air from the pump to the check valve. This tube becomes very hot during use.

AWARNING To avoid the risk of severe burns, never touch the discharge tube.

Check valve - One-way valve that allows air to enter the tank, but

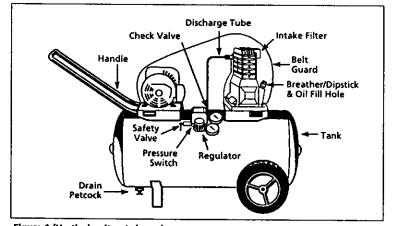


Figure 1 (Vertical unit not shown)

## Introduction (Continued)

prevents air in the tank from flowing back into the compressor pump.

Handle - Designed to move the compressor.

AWARNING Never use the handle to lift the unit completely off the ground.

Belt Guard - Covers the belt, motor pulley and flywheel.

# AWARNING Never

operate compressor without a beltguard. This unit can start automatically without

automatically without warning. Personal injury or property damage could occur from contact with moving parts.

Tank Drain Valve - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Reduce tank pressure below 10 psi, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank(s) by opening the drain valve located underneath the tank.


Tank Pressure Gauge - Indicates amount of air pressure stored in tank.

Hose Pressure Gauge - Indicates amount of air pressure in hose used to operate tools. This pressure is increased or decreased by the regulator.

#### Assembly

# HORIZONTAL TANK UNITS ONLY HANDLE

- 1. Remove the handle screw from the tank baseplate, if preinstalled.
- Insert handle into both sides of tank baseplate. Squeeze handle to fit into special openings in baseplate (See Figure 2).

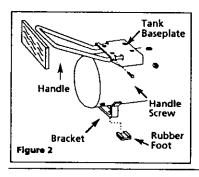


- Place a short piece of wood against end of handle and tap with a mallet or hammer until the hole in the handle lines up with the hole in the baseplate.
- Insert and tighten the handle screw into the hole in the baseplate and through the handle. Make sure the screw goes through the handle.

#### WHEEL ASSEMBLY

The items marked with an asterisk (\*) in Figure 3 were shipped loose with the unit. Assemble as follows:

- Insert shoulder bolt through wheel hub with the bolt head on the opposite side of the protruding hub section.
- For the 8 inch diameter wheels, insert the shoulder bolt in the lowest hole of the tank axle iron and tightly secure with locknut.
- For the 10 inch diameter wheels, insert the shoulder bolt in the upper hole in the tank axle iron and tightly secure with the locknut. Repeat this step on the opposite side.

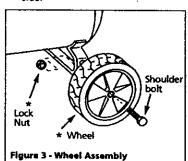

When assembled, the tank must sit level or slope slightly towards the tank drain valve to allow tank to drain properly.


# VERTICAL TANK UNITS ONLY HANDLE ASSEMBLY

Insert four handle screws through holes in handle and tighten to tank baseplate (See Figure 4).

#### **FOOT ASSEMBLY**

The items marked with an asterisk (\*) were shipped loose with the unit (See Figure 5).

 Tilt unit to allow access to front foot and secure properly to ensure unit does not tip over.

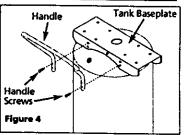


- Insert bolt through foot and bracket. The foot should be on the lower side of bracket.
- 3. Tightly secure with the lock nut. Repeat on opposite side.

#### WHEEL ASSEMBLY

The items marked with an asterisk (\*) were shipped loose with the unit (See Figure 5).

- Insert shoulder bolt through wheel hub. The bolt hex head should be on the opposite side of protruding hub center.
- Feed the shoulder bolt through the hole on the tank axle iron and tightly secure with the locknut. Repeat on the opposite side.

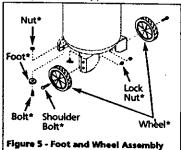

#### LUBRICATION

ACAUTION THIS UNIT IS SHIPPED WITHOUT OIL! Follow habrication instructions before operating compressor.

Ensure oil drain extension and cap has been installed (if included) then remove the dipstick breather (See Figure 6) and fill pump oil according to Chart 1.


#### OIL DRAIN EXTENSION

Some models include an oil drain extension and cap (found with the owner's manual). Install the oil drain extension and cap before adding oil to the pump. To avoid oil leaks, it is highly recommended to apply Teffon appearance to the threads on each end of the oil drain extension. Screw the cap onto one end of

# Assembly (Continued)

the extension. Remove the oil drain plug from the base of the pump and install the oil drain extension (See Figure 6).

See specification label on air tank for pump model number and refer to Chart 1 for the proper oil capacity. Use SAE 30 industrial grade air compressor oil or full synthetic motor oil like Mobil 1 10W-30. Do not use regular automotive oil such as 10W-30. Additives in regular motor oil can cause valve deposits and reduce pump life. For maximum pump life, drain and replace oil after the first hour of run time. Proper oil fill level is illustrated in Figure 6.

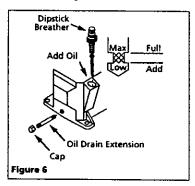

Pump Model Approx. Oil Capacity			
VS260000KB	6 oz		
VT470000KB	12 oz		
VT470200KB	11.5 oz		
TC100000KB	12 oz		


Chart 1

#### WIRING

Local electrical wiring codes differ from area to area. Source wiring, plug and protector must be rated for at least the amperage and voltage indicated on your motor nameplate, and meet all electrical codes for this minimum. Use a slow blow fuse type T or a circuit breaker.

#### **ACAUTION**

Overheating, short circuiting and fire damage will result from inadequate



NOTE: 120 volt, 15 amp units can be operated on a 120 volt 15 amp circuit under the following conditions:

1. No other electrical appliances or


lights are connected to the same branch circuit.

- 2. Voltage supply is normal.
- 3. Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or a 15 amp slow blow fuse type T (For Canada use Type D).

If the above conditions cannot be met or if nuisance tripping of the current protection device occurs, it may be necessary to operate the compressor from a 120 volt 20 amp circuit. Some models convert to 240 volt operation, see DUAL VOLTAGE MOTOR.


#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

1. This product must be grounded. In the event of an electric short circuit. grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electric current. Unit is equipped with a cord that has a grounding prong. It will fit one of the common outlet types shown in Figure 7. If plug will not fit in the desired outlet, have the plug or the outlet replaced by a qualified electrician.



#### **ADANGER**

improper use of grounding plug can result in a risk of electrical shock.



- 2. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.
- 3. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly

grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

#### **PLUGS AND RECEPTACLES**

- 1. If the plug on the electrical cord of the unit is unfamiliar to you or will not fit your particular receptacle, Figure 7 will help you understand why by illustrating the different plugs and the voltages they are to be used with.
- 2. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the pluq.
- 3. The receptacles must be connected to circuits rated to carry at least the voltage and amperages shown.
- 4. NEVER have a receptacle replaced with one of a higher amperage before determining the change can be made according to all electrical codes affecting your particular area. The installation should be made by a qualified electrician. If the products must be reconnected for use on different types of circuits, the reconnection should be made by qualified personnel.

# **DUAL VOLTAGE MOTORS (SOME**

Dual voltage motors may be connected for either 120 volts or 240 volts. By comparing the plug on the cord with the receptacles shown in Figure 7, you can determine for which voltage your compressor is factory wired. Also check motor decal to change from low voltage to high voltage.

# All wiring must be performed by a qualified electrician.

To change connections for alternate voltage:

- 1. Disconnect cord from power source
- 2. Remove motor terminal cover.
- 3. Find connection diagram on back side of the cover or on motor nameplate and reconnect to desired voltage as indicated on diagram.

AWARNING If you do not understand this wiring diagram you must find a qualified electrician that does understand wiring diagrams.

4. Change plug to match voltage and current requirements.

# Assembly (Continued)

AWARNING to an alternate voltage, be sure the green ground wire of the cord connects to the ground pin of the plug and to the metal body of the pressure switch.


# Operation

START-UP

NOTICE This compressor pump must be filled with all before startup. See jubrication section.

ACAUTION Do not attach air tools to open end of the hose until start-up is completed and the unit checks OK.

- Remove the dipstick breather and fill pump to the proper oil level. See Lubrication Section.
- 2. Open tank drain valve
- Turn pressure switch lever or knob to OFF position and plug in power cord.
- Turn pressure switch lever or knob to AUTO position and run unit for 30 minutes to break in the pump parts (See Figure 8).

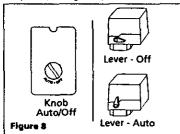

- Turn regulator knob fully counterclockwise. Compressor will build to maximum preset pressure and shut off.
- Turn regulator knob clockwise to cause air to bleed off. Compressor will restart at preset pressure.
- 7. Turn pressure switch lever or knob to OFF position and unplug powercord. Slowly turn regulator knob clockwise to allow all air pressure to be released. Do not proceed to the next step until the tank pressure reaches zero (0).
- 8. Attach hose, then add chuck or other tool to open end of hose. Plug in powercord. Turn pressure switch lever to AUTO position. When full pressure is reached turn

regulator knob clockwise until desired outlet pressure is achieved.

- 9. After use, turn pressure switch lever or knob to the OFF position.
- 10. If compressor is not used for a long time period, bleed air from line and use drain valve to drain water from the tank. Then, follow the maintenance schedule.

NOTE: Electric models are equipped with a pressure switch that automatically turns the motor OFF when the tank pressure reaches a preset level. After air is used from the tank and drops to a preset low level, the pressure switch automatically turns the motor back on.

#### **Maintenance**

#### **AWARNING**

Disconnect, tag and lock out power source, then release all pressure from the system before



attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

All repairs should be performed by an authorized service representative.

#### FOR EFFICIENT OPERATION:

Perform the following test to verify free operation of the safety valve weekly and follow maintenance school to be below.

 Pull ring on safety valve and allow the ring to snap back to normal position (See Figure 9). This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

ACAUTION

A large amount of fast moving air will be release if the safety valve is actuated with air pressure in the tank.

ADANGE: Do not attempt to tamper with this valve. This valve should be checked occasionally. If air leaks after the ring has been released, or the valve is stuck and cannot be actuated by the ring, the safety valve must be replaced.

With motor OFF and unplugged, clean debris from motor, flywheel, tank, air lines and pump cooling fins.




#### MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

Important: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective.

A filter or air dryer in the air line, located as near to the gun as possible, will help eliminate moisture.



#### **DRIVE BELT**

Belts will stretch in normal use. Properly adjusted, a 5-pound pressure applied to the belt between the motor pulley and the pump will deflect the belt about 1/2" (See Figure 10).

TO ADJUST DRIVE BELT:

- 1. Remove belt guard.
- 2. Loosen the four fasteners holding the motor to the baseplate.
- Shift the motor in the proper direction. The belt must be properly aligned when adjustment is made.
- Adjust flywheel or motor pulley so that the belt runs straight.
- If necessary, use a gear puller to move the pulley on the motor shaft. Tighten setscrew after pulley is positioned.
- 6. Attach belt guard.

#### STORAGE

 When not in use, hose and compressor should be stored in a cool dry place.

#### **Portable Air Compressors**

- Tanks should be drained of moisture and hose should be disconnected and hung with open ends down to allow any moisture to drain.
- 3. Protect the electrical cord from possible damage by winding the cord loosely around the handle of the unit or coiling the cord up.

TORQUE R	EQUIREMENTS	(in/lbs.)
Model	Compressor Head Bolts	Cap Bolts
VS	100-125	50-120
VT	225-300	50-120
TC	225-300	50-120
Chart 3		

# **Technical Support**

For technical support regarding operation or repair of this product, please call 1-800-543-6400.

#### **MAINTENANCE SCHEDULE**

Operation	Daily	Weekly	Monthly	3 Months
Check Oil Level	•			
Drain Tank	•			
Check Air Filter		•		
Check Safety Valve		•		
Clean Unit			•	
Check Belt Tightness				•
Change Oil				•

Chart 2

#### **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Low discharge pressure	Air demand exceeds pump capacity	Reduce air demand or use a compressor with more capacity.      History for exercises of a Apply company of the part of th
	2. Air leaks	<ol> <li>Listen for escaping air. Apply soap solution to all fittings and connections. Bubbles will appear at points of leakage. Tighten or replace leaking fittings or connections.</li> </ol>
	3. Restricted air intake	3. Clean the air filter element.
	4. Blown gaskets	4. Replace any gaskets proven faulty on inspection.
	5. Leaking or damaged valves	<ol><li>Remove head and inspect for valve breakage, misaligned valves, damaged valve seats, etc. Replace defective parts and reassemble.</li></ol>
		ACAUTION install a new head gasket each time the head is removed
Pump overheating causes air filter to melt	Insulating gasket between filter and head is missing	1. Install gasket.
	2. Broken valves/blown gasket	Replace valves or install new gasket.
Excessive noise (knocking)	Loose motor or compressor pulley	Loose motor or compressor pulleys are a very common cause of compressors knocking. Tighten pulley clamp bolts and set- screws.
	2. Lack of oil in crankcase	<ol><li>Check for proper oil level; if low, check for possible damage to bearings. Dirty oil can cause excessive wear.</li></ol>
	3. Worn connecting rod	<ol> <li>Replace connecting rod. Maintain oil level and change oil more frequently.</li> </ol>
	4. Worn piston pin bores	<ol> <li>Remove piston assemblies from the compressor and inspect for excess wear. Replace excessively worn piston pin or pistons, as required. Maintain oil level and change oil more frequently.</li> </ol>
	5. Piston hitting the valve plate	<ol><li>Remove the compressor head and valve plate and inspect for carbon deposits or other foreign matter on top of piston.</li></ol>

# **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Excessive noise (knocking) Continued	6. Noisy check valve in compressor system	Replace head and valve plate using new gasket. See Lubrication section for recommended oil.  6. Replace.  **DANGER** Do not disassemble check valve with air pressure in tank
Large quantity of oil in the discharge air NOTE: In an oil lubricated compressor there will always be a small amount of oil in the air stream,	Worn piston rings     Compressor air intake restricted     Excessive oil in compressor     Wrong oil viscosity	<ol> <li>Replace with new rings. Maintain oil level and change oil more frequently.</li> <li>Clean filter. Check for other restrictions in the intake system.</li> <li>Drain down to full level.</li> <li>Use Mobil 1* 10W-30</li> </ol>
Water in discharge air/tank	Normal operation. The amount of water increases with humid weather	Drain tank more often. At least daily.     Add a filter to reduce the amount of water in the air line.
Motor hums and runs slowly or not at all	Use of extension cord     Malfunctioning check valve or unloader valve     Low voltage	<ol> <li>Do not use an extension cord. Use longer air hose with large diameter.</li> <li>Replace check valve, unloader valve or pressure switch.</li> <li>DANGE: Do not disassemble check valve with air pressure in tank</li> <li>Check with voltmeter, check reset switch on motor. If reset switch trips repeatedly, find and correct the cause. See next item.</li> </ol>
	Malfunctioning pressure switch - contacts will not close	4. Repair or replace pressure switch.
Reset mechanism cuts out repeatedly or fuses blow repeatedly	1. Too many devices on same circuit 2. Incorrect fuse size or circuit breaker 3. Malfunctioning check valve 4. Pressure switch set too high 5. Loose wiring 6. Malfunctioning motor	<ol> <li>Limit the circuit to the use of only the air compressor.</li> <li>Be sure that fuses or circuit breakers are rated properly.</li> <li>Replace check valve.         Do not disassemble check valve with air pressure in tank     </li> <li>Adjust or replace.</li> <li>Check all electrical connections.</li> <li>Replace motor.</li> </ol>
Tank does not hold pressure when compressors off and the shut off valve is closed	Worn check valve     Check all connections and fittings for leaks     Check tank for cracks or pin holes	1. Replace check valve.  Do not disassemble check valve with air pressure in tank 2. Tighten. 3. Replace tank, Never repair a damaged tank.
Pressure switch continuously blows air out the unloader valve	Malfunctioning check valve	Replace the check valve if the unloader valve bleeds off constantly.      Do not disassemble check valve with air pressure in tank
Pressure switch does not release air when the unit shuts off	Malfunctioning unloader valve on pressure switch	1. Replace the pressure switch if it does not release the pressure for a short period of time when the unit shuts off.  **DANGER** Do not disassemble pressure switch with air pressure in tank**
Excessive vibration	Loose fasteners     Belt needs replaced     Belt alignment	Tighten.     Replace with correct size.     Align flywheel and pulley.

#### **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty One Year; Serious Duty Two Years: Extreme Duty Three Years; Maxus Model Series Five Years.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
  - Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Extreme Duty Contractor Compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in contractor applications. Four cylinder single-stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
  - D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
  - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
  - F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product.
  - G. Additional items not covered under this warranty:
    - 1. All Compressors
      - Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
      - b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
      - c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
      - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
      - e. Electric motors, check valves and pressure switches after the first year of ownership.
      - f. Drain cocks.
      - g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
      - h. Other items not listed but considered general wear parts.
      - i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
    - 2. Lubricated Compressors
      - a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
      - b. Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance quidelines.
    - 3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors
      - a. Belts.
      - b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
      - c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices.
- RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Portable compressors or components must be delivered or shipped to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

#### Instructions d'Utilisation

S'il yous plait lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blassure etiou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

# Compresseurs d'Air Portatifs

## Description

Les compresseurs d'air sont conçus pour fournir l'air comprimé aux outils pneumatiques et pour opérer des pistolets vaporisateurs.Les pompes de ces outils sont lubrifiées à l'huile. Un petit surplus d'huile est présent dans le jet d'air comprimé. Installer les filtres appropriés pour les applications qui exigent de l'air libre d'huile ou l'eau. Le compresseur d'air doit être fixé sur un plancher ou une fondation solide. N'importe quel autre usage de ces modèles niera la garantie et le fabricant ne sera pas responsable pour les problèmes ou dommages résultant de l'usage inapproprié.

## Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLEMES D'EQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

#### ADANGER

Danger Indique

une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.

# AAVERTISSEMENT Aver-

indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves.

# AATTENTION Attention Indique

une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en blessures.

# <u> AVIS</u>

Indique

de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

## Déballage

Lors du déballage, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Serrer tous raccords, boulons, etc., avant d'utiliser le modèle.

# AAVERTISSEMENT utiliser

un modèle qui a été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en éclatement et peut causer des biessures ou dégâts matériels.

# Généralités sur la Sécurité

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (pompe, pistolets, filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses

(OSHA) dans les É.-Ú.

- commandes et son utilisation. 2. Suivre tous les codes de sécurité et d'électricité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) et Occupational Safety and Health Act
- 3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- 5. Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.
- Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise à main.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et les pièces détachées électriques pour toute indication de dommage. détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses

# **ADANGER**

Avertissement D'Air Respirable Ce compresseur/pompe N'EST PAS équipé pour et NE DEVRAIT PAS être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. En cas d'applications d'air pour la consommation humaine, le compresseur d'air/pompe doit être équipé avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910, 134. and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES SI LE COMPRESSEUR EST UTILISÉ POUR LES APPLICATIONS D'AIR RESPIRABLE ET L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ EN CANALISATION ET D'ALARME N'EST PAS UTILISÉ SIMULTANÉMENT, LES GARANTIES EN EXISTANCE SERONT ANNULÈES, ET CAMPBELL HAUSFELD NIE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUELLE PERTE, BLESSURE

avant l'utilisation.

OU DOMMAGE.

Inspecter le degré de serrage de toutes attaches fréquemment.

# **AAVERTISSEMENT**

Les moteurs, l'équipement et les commandes électriques peuvent causer des arcs électriques qui peuvent allumer un gaz ou une vapeui inflammable. Ne jamais utiliser ou répares le modèle près d'un gaz ou d'une vapeur inflammable. Ne jamais entreposer les liquides ou gaz inflammables près du compresseur.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

# Généralités sur la Sécurité (Suite)

# **AAVERTISSEMENT**

Ne Jamais faire fonctionner un compresseur sans un carter de courrole. Ce modèle peut se démarrer sans avis. Le contact avec les pièces mobiles peut causer des biessures personnelles ou dégâts matériels.

9. Ne pas porter des vêtements flottants ou des bijoux qui peuvent se prendre dans les pièces mobiles du modèle.

# AATTENTION

Les pièces du compresseur peuvent être chaudes même le modèle est hors circuit.



- 10. Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 11. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvants et de graisse excessive.

#### **AAVERTISSEMENT**

de sûreté ASME au réglage qui n'est pas plus élevé que la pression permise maximum du contenant de pression DOIT être installée dans le réservoir de ce compresseur. La soupape de sûreté ASME doit avoir une classificaton de débit et de pression suffisante afin de protéger les plèces détachées sous pression contre l'éclatement.

AATTENTION Se referdécalcomanie de spécifications du compresseur pour la pression de service maximum. Ne pas faire fonctionner avec le manostat ni les soupapes pilote réglés plus haut que la pression de service maximum

13. Ne jamais essayer d'ajuster la soupape de sûreté. Garder la soupape de sûreté libre de peinture et autres accumulations.

#### $oldsymbol{\Lambda}$ DANGER

d'explosion. Toujours remplacer un

réservoir usé, fendu ou endommagé.

Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaibiir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou

AVIS

Purger le liquide du

#### réservoir quotidiennement

- 14. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Purger le réservoir quotidiennement et l'inspecter périodiquement pour la rouille et la corrosion ou autre dommage.
- 15. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Dissiper l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système de compresseur.

#### PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

# AAVERTISSEMENT


Ne jamais puivériser des matières inflammables dans l'endroit d'une flamme ni près des sources d'allumage y compris le modèle de compress

- 16. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de peintures, insecticides ou autres matières toxiques ou inflammables.
- 17. Utiliser un masque/ respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé afin d'éviter les hasards de santé et d'incendie.
- 18. Ne pas diriger la peinture ni autre matériel vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation afin de diminuer l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 19. Pendant la vaporisation de ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques, suivre les instructions fournies par le

fabricant des produits chimiques.

#### AAVERTISSEMENT

Débrancher, étiquetter et verrouiller la source



#### Introduction

Se référer à la Figure 1 pour rechercher les pièces suivantes.


Manostat - Interrupteur Auto/Off - Dans la position "AUTO" le compresseur se coupe automatiquement quand la pression du réservoir atteint une pression maximale réglée d'avance. Dans la position "off", le compresseur ne fonctionnera pas. Cet interrupteur devrait etre dans la position \*OFF\* pour le branchement ou le débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant ou pour le changement d'outils pneumatiques. (Voir Figure 8)

Lorsque le manostat coupe le moteur (off), vous entenderez de l'air qui s'échappe de la Soupape de Décharge du Manostat pendant un peu de temps. Ceci relâche la pression d'air du tuyau de décharge et permet que le compresseur se remet en marche plus facilement.

Régulateur - Le réquiateur contrôle la quantité de pression d'air dans le tuyau. Le tuyau d'air est branché à la sortie du régulateur.

Soupape de Sûreté ASME - Cette soupape relache l'air automatiquement si la pression du réservoir dépasse la pression maximale réglée d'avance.

Tuvau de décharge - Ce tuyau transporte l'air comprimé de la pompe au clapet. Ce tuyau devient très chaud pendant l'usage.

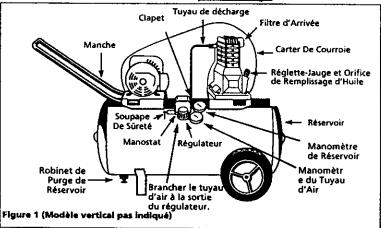

## Introduction (Suite)

# AAVERTISSEMENT Pour risque de brûlures graves, ne jamais toucher le tuyau de décharge.

Clapet - Soupape à sens unique qui permet l'arrivée d'air dans le réservoir, mais empêche le refoulement d'air dans la pompe du compresseur.

Manche - Conçue pour le déplacement du compresseur.

# AAVERTISSEMENT Amais

utiliser la manche pour soulever le modèle du plancher.

Carter De Courrole - Couvre la courrole, la poulie du moteur et le volant.

#### AAVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser le compresseur sans un carter de courrole. Ce modèle peut se démarrer sans avis, Le contact avec les pièces mobiles peut causer des blessures graves ou le dégât matériel.

Robinet de Purge de Réservoir - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

Réduire la pression du réservoir sous 69 kPa, et ensuite purger l'humidité du réservoir quotidiennement pour éviter la corrosion. Purger l'humidité du(des) réservoir(s) en tournant le robinet de purge situé sous le réservoir.


Manomètre de Réservoir - Indique la pression d'air présente dans le réservoir.

Manomère de Tuyau d'Air - Indique la quantité de pression d'air dans le tuyau utilisé pour actionner les outils. Cette pression est augmentée ou diminuée avec le régulateur.

#### Montage

#### MODÈLES AVEC RÉSERVOIRS HORIZONTAUX SEULEMENT MANCHE

- Enlever la vis du manche de la plaque de base du réservoir si installé d'avance.
- Introduire le manche dans les deux bords de la plaque de base du réservoir.
   Serrer le manche afin qu'il s'ajuste dans les ouvertures spéciaux dans la plaque de base (Voir Figure 2).
- Placer un petit morceau de bois contre le bout du manche, frapper avec un maillet ou un marteau afin d'aligner le trou dans le manche avec le trou dans la plaque de base.
- 4. Introduire et serrer la vis de manche

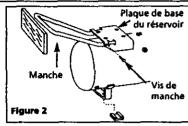


dans le trou de la plaque de base et à travers le manche. S'assurer que la vis passe à travers le manche.

#### MONTAGE DE ROUES

Les articles indiquès d'un astètrisque (\*) dans la Figure 3 sont livrés dégagés, avec le modèle. Monter selon les instructions suivantes:

1. Introduire le boulon à épaulement à

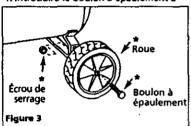

travers le moyeu de roue avec la tête du boulon au sens opposé de la section de moyeu en saillie.

- Pour les roues de diamètre 20,32 cm, introduire le boulon d'épaulement dans le trou le plus bas dans l'arbre de roue du réservoir et bien le fixer avec un écrou de serrage.
- Pour les roues de diamètre 25,40 cm, introduire le boulon d'épaulement dans le trou le plus haut de l'arbre de roue du réservoir et bien le fixer avec l'écrou de serrage. Répèter cette étape pour le sens opposé.

Une fois monté, le réservoir doit être situé au niveau ou incliné un peu vers le robinet de purge du réservoir afin que le réservoir se purge correctement.

#### MODÈLES AVEC RÉSERVOIRS VERTICAUX SEULEMENT


MONTAGE DE MANCHE

Introduire quatre vis de manche à travers les trous dans le manche et serrer à la plaque de base (Voir Figure 4).

#### MONTAGE DE PIED

Les articles indiqués d'un astétrisque (\*) sont livrés dégagés, avec le modèle (Voir Figure 5).

 Incliner le modèle afin de permettre l'accès au pied avant et le stabiliser avec sûreté afin d'assurer que le modèle ne bascule pas.

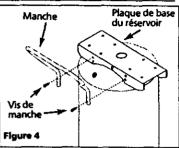


- Introduire le boulon à travers le pied et le support. Le pied devrait être situé sur le côté plus bas du support.
- 3. Fixer avec sûreté avec l'écrou de blocage. Répéter au sens opposé.

#### MONTAGE DE ROUES

Les articles indiqués d'un astétrisque (\*) sont livrés dégagés, avec le modèle (Voir Figure 5).

- Introduire le boulon à épaulement à travers le moyeu de roue avec la tête du boulon au sens opposé de la section de moyeu en saillie.
- Avancer le boulon d'épaulement à travers le trou sur le fer d'arbre de roue du réservoir et bien le fixer avec l'écrou de blocage. Répéter au sens opposé.

#### GRAISSAGE

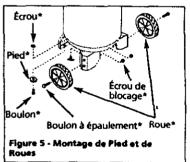

# AATTENTION CE MODÈLE

EST LIVRÉ SANS HUILE! Suivre les instructions de graissage avant de faire fonctionner le compresseur,


S'assurer que le prolongement de vidange d'huile soit installé (si compris). Enlever le renflard de jauge (Voir Fig. 6) et remplir la pompe d'huile selon le Tableau 1.

#### PROLONGEMENT DE VIDANGE D'HUILE

Quelques modèles ont un prolongement de vidange d'huile et un bouchon (situé avec le manuel d'utilisation). Installer le prolongement de vidange d'huile et le bouchon avant d'ajouter l'huile à la pompe. Pour éviter des fuites, l'utilisation du ruban Tefion ou du

#### Montage (Suite)

mastic en pate sur les filets aux deux extrémités du prolongement de vidange est recommandé. Visser le bouchon sur un bout du prolongement. Enlever le bouchon de vidange d'huile de la base de la pompe et installer le prolongement de vidange d'huile (Voir Figure 6).

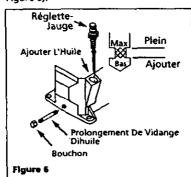

Voir l'étiquette de spécifications sur le réservoir d'air pour votre modèle de pompe et se réfèrer au Tableau 1 pour la capacité d'huile correcte. Utiliser l'huile pour compresseur d'air industrielle SAE 30 ou l'huile complètement synthétique pour moteurs telle que Mobil 1 10W-30. Ne pas utiliser l'huile pour automobile ordinaire telle que 10W-30. Les additifs dans l'huile de moteur peuvent causer de l'encrassement dans les soupapes et peuvent diminuer la vie de la pompe. Pour assurer la durée maximum de la pompe, purger et remplacer l'huile après la première heure de fonctionnement. Le niveau d'huile correct est illustré dans la Figure 6.

Modèle de Pompe	Capacité d'huile approx.
VS260000KB	0,18 L
VT470000KB	0,35 L
VT470200KB	0,34 L
ТС100000КВ	0,35 L


Tableau 1

#### INSTALLATION DE FILS

Les codes d'installation de fils électriques varient selon la région. L'installation de fils à la source, fiche et fusible disjoncteur doivent correspondre au moins à l'ampérage et à la tension indiqués sur la plaque indicatrice du moteur et doivent satisfaire tous codes électriques pour ce minimum. Utiliser une fusée à retardement sauté de type T ou un disjoncteur.

# **AATTENTION**

L'installation de fils insuffisante peut causer le surchauffage, court-circuit et dommage d'incendie.




- Aucun autre appareil électrique ou lumière soit connecté au même branchement.
- 2. L'alimentation en tension est normale.
- Le circuit est équipé d'un disjoncteur de 15 A ou une fusée à retardement sauté en T (Pour le Canada utiliser Type D).

S'il n'est pas possible d'atteindre les conditions ci-dessus ou si le déclenchement de l'appareil protecteur de courant est fréquent, il peut être nécessaire d'opérer le compresseur sur un circuit de 120 volts 20 A. Quelques modèles peuvent se transformer à un fonctionnement de 240 volts, se référer à la section MOTEUR À TENSION DOUBLE.

#### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

1. Ce produit doit être mise à la terre. Lors d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Le modèle est équipé d'un cordon avec une broche de terre qui correspond aux types de prises de courant indiquées sur la Figure 7. Si la fiche ne corresponde pas dans la prise de courant désirée, la faire remplacer par un électricien qualifié. terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.

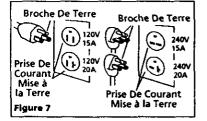

#### ADANGER

L'usage incorrect d'une fiche mise à la terre peut résulter en risque de secousse électrique.

REMARQUE: Ne pas utiliser un adaptateur de mise à la terre.

 Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de

- terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil avec l'isolation et une surface extérieure verte (avec ou sans rayures jaunes) est le fil de terre.
- 3. SI vous ne comprenez pas les instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas certains si le produit est mis à la terre avec sûreté, vérifier avec un électricien ou personne qualifiée. Ne pas modifier la fiche fournie; si la fiche n'est pas la bonne taille pour la prise de courant, faire installer une nouvelle prise de courant par un électricien qualifié.

#### FICHES ET PRISES DE COURANT

- 1. Si la fiche sur le cordon d'alimentation du modèle vous parait étrange ou si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, se référer à la Figure 7 pour une explication des différentes fiches et des tensions que vous pouvez utiliser avec ces fiches.
- S'assurer que le produit soit branché dans une prise de courant de même configuration que la fiche.
- Les prises doivent être connectées aux circuits classifiés à porter au moins la tension et l'ampérage indiqués.
- 4. NE JAMAIS faire remplacer la prise de courant avec une autre qui a un ampérage plus élevé avant de s'informer si le changement respecte tous les codes électriqes de votre quartier. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Si les produits doivent être rebranchés sur d'autres circuits, ce raccordement doit être effectué par une personne qualifiée.

#### MOTEURS À TENSION DOUBLE (QUELQUES MODÈLES)

Les moteurs à tension double peuvent étre branchés pour soi 120 volts ou 240 volts. Déterminer la tension installée à l'usine pour votre compresseur en comparant la fiche sur le cordon avec les prises indiquées sur la Figure 7. Se référer à la décalcomanie sur le moteur afin de changer de tension basse à tension haute.

# AAVERTISSEMENT Tout install-

ation de fils doit être effectué par un électricien qualifié.

Changement des branchements pour la tension alternative:

- Débrancher le cordon de la source d'alimentation
- Enlever le couvercle de borne du moteur.
- 3. Rechercher le schéma de connexion sur le dos du couvercle ou sur la

#### Montage (Suite)

plaque indicatrice du moteur et brancher à nouveau afin d'atteindre la tension désirée telle qu'indiquée sur le schéma.

# AAVERTISSEMENT Si vous comprenez pas le schéma d'installation de fils, il est nécessaire de rechercher un électricien certifié qui comprend les schémas d'installation de fils.

 Changer la fiche afin de correspondre aux exigences de tension et de courant.

# AAVERTISSEMENT Pendant

transformation à une tension alternative, s'assurer que le fil de mise à la terre vert du cordon soit branché à la broche de terre de la fiche et au corps métallique du manostat.

#### **Fonctionnement**

DÉMARRAGE

AVIS


Cette pompe nolie

pompe pour compresseur doit être remplie d'hulle avant le démarrage. Se référer à la section de Graissage.

# AATTENTION No pas

les outils pneumatiques au bout ouvert du tuyau avant que le démarrage soit complet et que le modèle fonctionne correctement.

- Enlever la réglette-jauge du reniflard et remplir la pompe au niveau correct. Voir la section de Graissage.
- Ouvrir le robinet de purge du réservoir.
- Tournez le levier ou le bouton du manostat à la position OFF (ARRÊT) et branchez le cordon d'alimentation.
- Tournez le levier ou le bouton du manostat à la position AUTO et faites fonctionner l'appareil pendant 30 minutes pour roder les pièces de la pompe (reportez-vous à la Figure 8).

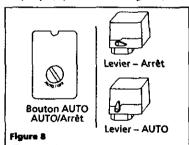

5. Tourner le bouton du régulateur complètement au sens contraire des

- aiguilles d'une montre. Le compresseur fonctionnera jusqu'à la pression maximale réglée d'avance et s'arrêtera.
- Tourner le bouton du régulateur au sens des aiguilles d'une montre pour purger l'air. Le compresseur se remettra en marche à la pression réglée d'avance.
- 7. Tourner le levier ou bouton du manostat à la position OFF et débrancher le cordon d'alimentation. Tourner le bouton du régulateur lentement dans le sens des aiguilles d'une montre afin de dissiper toute la pression d'air. Ne pas procéder à l'étape suivante jusqu'à ce que la pression du réservoir est à zéro (0).
- 8. Brancher le tuyau, et ensuite fixer un mandrin ou un autre outil au bout ouvert du tuyau. Brancher le cordon d'alimentation. Tourner le levier du manostat à la position AUTO. Une fois que le modèle soit pressurisé, tourner le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'atteindre la pression de sortie désirée.
- Après avoir utilisé l'appareil, tournez le levier ou le bouton du manostat à la position OFF (arrêt).
- 10.Si le compresseur sera hors usage pendant longtemps, purger l'air des canalisations et purger l'humidité du réservoir avec le robinet de purge. Ensuite suivre l'horaire d'entretien.

REMARQUE: Les modèles électriques sont équipé d'un manostat qui coupe le moteur (OFF) automatiquement quand la pression du réservoir atteint un niveau réglé d'avance. Une fois que l'air soit utilisé dans le réservoir et que la pression du réservoir atteint un niveau bas réglé d'avance, le manostat met le moteur en marche automatiquement.

#### **Entretien**

#### **AAVERTISSEMENT**

Débrancher, étiquetter et verouiller la source d'alimentation, et ensuite dissipper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien.

Toutes réparations doivent être effectuées par un représentant de service autorisé.

# POUR UN FONCTIONNEMENT FEFICACE:

Faire l'essal de la soupape de sûreté chaque semaine selon la méthode suivante et suivre l'horaire d'entretien cidessous.

# L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des gouttelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée, ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. Pendant l'utilisation d'un pistolet à peinture ou d'un pistolet pour le décapage au sable, cette eau sera transportée du réservoir par moyen du tuyau, et en forme de gouttelettes, mélangées avec le matériel utilisé.

Important: Cette condensation peut causer des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout pendant la pulvérisation de peinture à l'huile. Pendant le décapage au sable, cette eau servira à tenir le sable ensemble et causera une obstruction dans le pistolet. Un filtre dans la ligne d'air situé aussi près du pistolet que possible peut aider à éliminer cette humidité.

 Tirer l'anneau sur la soupape de sùreté et la laisser revenir à sa position normale (Voir Figure 9). Cette soupape laisse échapper l'air automatiquement sì la pression dans le réservoir dépasse le maximum réglé d'avance.



# AATTENTION Une large quantité

d'air sera relâchée rapidement si la soupape de sûreté est actionnée avec de la pression d'air présente dans le réservoir de la présente dans le

#### **ADANGER**

Ne famals trifouiller

avec cette soupape. L'inspecter de temps en temps. Rempiacer la soupape de sûreté s'il y a une fuite d'air une fois que la soupape soit lâchée ou si la soupape est grippée et ne fonctionne pas.

 Avec le moteur hors circuit (OFF) et débranché, nettoyer le débris du moteur, volant, réservoir, canalisations d'air et des ailettes de refroidissement de la pompe.


#### COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Les courroles s'étirent pendant l'usage normal. Bien ajusté, une pression de 2,26 kg appliquée à la courrole entre la poulie du moteur et la pompe peut dériver approx. 12,7 mm (Voir Figure 10).

#### Entretien (Suite)

AJUSTEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT:

- 1. Enlever le carter de courroie.
- Desserrer les quatres attaches qui tiennent le moteur à la plaque de base.
- 3. Déplacer le moteur dans la bonne



direction. La courroie doit être bien alignée lors de l'ajustement.

- 4. Ajuster le volant ou la poulie du moteur afin que la courrole fonctionne de manière droite.
- 5. Si nécessaire, utiliser un arrache-roue pour déplacer la poulie sur l'arbre du moteur. Serrer la vis de pression une fois que la poulie soit en position.
- 6. Fixer le carter de courroie.

#### ENTREPOSAGE

- 1. Le tuyau et le compresseur doivent être entreposés dans un endroit frais et sec si hors usage.
- 2. Les réservoirs devraient être purgés d'humidité et le tuyau débranché et suspendu avec les bouts ouverts face en bas afin de permettre que l'humidité s'écoule du tuyau.
- Protéger le cordon d'alimentation en le roulant, sans serrer, autour de la manche du modèle ou en le bobinant.

Support Technique
Pour de l'assistance technique
concernant le fonctionnement ou la
réparation de ce produit, s'il vous plait
composer le 1-800-543-6400.

	EXIGENCE DE COUPLE (kg-cm)  Boulons de tête de chapeau Modèle compresseur de palier				
VS	115-144	58-138			
VT	259-346	58-138			
TC	259-346	58-138			

#### **HORAIRE D'ENTRETIEN**

Tableau 3

Fonction	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel	3 Mois
Vérifier le niveau d'huile	•			
Purger le réservoir	•			
Inspecter le filtre d'air		•		
Vérifier la soupape de sûreté		•		
Nettoyer le modèle			•	
Vérifier le serrage de la courre	ie			•
Changer l'huile				•

#### Tableau 2

#### Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Pression de décharge basse	Demande d'air dépasse la capacité de la pompe     Fuites d'air	1. Diminuer la demande d'air ou utiliser un compresseur de plus haute capacité. 2. Écouter pour des fuites d'air. Appliquer une solution savonneuse à tous les raccords et branchements et vérifier pour des bulles qui indiquent des fuites. Serrer ou remplacer les raccords ou
	Arrivée d'air limitée     Joints éclatés     Fuites ou dommage aux soupapes	branchements qui ont des fuites.  3. Nettoyer la cartouche filtrante.  4. Remplacer tous joints défectueux.  5. Enlever la culasse et inspecter pour des soupapes cassées, soupapes mal dressées, sièges de soupapes endommagés, etc. Remplacer toutes les pièces défectueuses et remonter.
		AATTENTION Installer un nouveau joint d'étanchéité de culasse chaque fois que la culasse est enlevée
Le filtre à air fond à cause du surchauffage de la pompe	<ol> <li>Joint isolant entre le filtre et la culasse manquant</li> <li>Soupape cassée/joint éclaté</li> </ol>	Installer un joint d'étanchéité.     Remplacer les soupapes ou installer un nouveau joint d'étanchéité.
Bruit excessif (cognement)	Moteur ou poulie de compresseur dégagé	Poulies de moteur et de compresseur dégagés sont causes communes de cognement. Serrer les boulons de serrage et vis de pression de poulie.
	Manque d'huile dans le carter     Bielle usée	<ol> <li>Vérifier le níveau d'huile; si bas, inspecter les paliers pour du dommage. L'huile sale peut causer du dommage.</li> <li>Remplacer la bielle. Entretenir le niveau d'huile et changer l'huile plus souvent.</li> </ol>
	<ol> <li>Alésages d'axe de piston usés</li> </ol>	<ol> <li>Enlever le piston équipé du compresseur et l'inspecter pour l'usure excessif. Remplacer les axes de piston ou pistons usés au besoin. Entretenir le niveau d'huile correct et changer l'huile plus souvent.</li> </ol>
	5. Piston frappe la plaque de soupape	<ol> <li>Enlever la tête du compresseur et la plaque de soupape et inspecter pour de l'encrassement charbonneux ou autre matières étranges sur la partle supérieure du piston, Remplacer la culasse</li> </ol>

c		īd	_	de	D	Ă'n		~~	•	•	_
•	•	ш	•	ue	_	-	•		•		•

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Bruit excessif (cognement) Suite	6. Clapet bruyant dans le	et la plaque de soupape et utiliser un nouveau joint d'étanchéité. Voir la section de Graissage pour l'huile recommandée. 6. Remplacer.
	système de compresseur	ADANGER Ne pas démonter le clapet si le réservoir est pressurisé
Large quantité d'huile dans l'air de décharge REMARQUE: Il y aura toujours un peu d'huile dans le jet d'air avec un compresseur graissé par l'huile.	Segments de piston usés     Arrivée d'air du compresseur limité     Huile excessive dans le compresseur     Viscosité d'huile incorrecte	1. Remplacer les segments de piston. Entretenir le niveau d'huile correct et changer l'huile plus souvent. 2. Nettoyer le filtre. Vérifier le système d'arrivée pour autres restrictions. 3. Vidanger jusqu'au niveau plein. 4. Utiliser l'huile Mobil 1° 10W-30
Eau dans l'air de débit/réservoir	Fonctionnement     normal. La quantité     d'eau augmentera si le     temps est humide	<ol> <li>Purger le réservoir plus souvent, au moins quotidiennement</li> <li>Ajouter un filtre pour diminuer la quantité d'eau dans la canalisation d'air.</li> </ol>
Le moteur ronronne et fonctionne lentement ou pas du tout	Cordon prolongateur utilisé     Fonctionnement défectueux du clapet ou de la soupape de déchargement     Basse tension	1. N'utilisez pas un cordon prolongateur. Utilisez un tuyau d'ai plus long avec un diamètre plus large. 2. Remplacer le clapet, la soupape de déchargement ou le manostat.  ADANGER  Ne pas démonter le clapet si le réservoir est pressurisé 3. Vérifier avec un voltmètre, inspecter le disjoncteur de réenclenchement du moteur. Si le disjoncteur de réenclenchement se déclenche à maintes reprises, recherche et corriger la cause. Voir l'article suivant.
	Panne de manostat - contacts ne ferment pas	4. Réparer ou remplacer le manostat.
Le mécanisme de réenclenchement se déclenche à maintes reprises ou les fusibles sautent à maintes reprises	1. Trop d'appareils sur le même circuit 2. Taille de fusible ou de disjoncteur incorrecte 3. Fonctionnement défectueux du clapet  4. Manostat réglé trop haut	<ol> <li>Limiter l'usage du circuit au compresseur d'air seulement.</li> <li>Vérifier la classification des fusibles et des disjoncteurs.</li> <li>Remplacer la clapet.</li> <li>ADANGER</li> <li>Ne pas démonter le clapet si le réservoir est pressurisé</li> <li>Régler ou remplacer.</li> </ol>
	5. Fils désserrés 6. Fonctionnement défectueux du moteur	5. Inspecter tous les branchements électriques. 6. Remplacer le moteur.
Le réservoir ne conserve pas la pression quand le compresseur est hors circuit et la soupape d'arrêt est fermée	Clapet usé     Inspecter tous     branchements et     raccordements pour des     fuites     Inspecter le réservoir	1. Remplacer le clapet.  ADANGER  Ne pas démonter le clapet si le réservoir est pressurisé  2. Serrer.  3. Remplacer le réservoir. Ne jamais réparer un réservoir
Le manostat laisse souffler de l'air	pour des fentes ou des trous d'épingles	endommage.
ce manostat laisse soumer de l'air continuellement à travers de la soupape de déchargement	Fonctionnement défectueux du clapet	Remplacer le clapet si la soupape de déchargement a une fuite d'air continue.      NDANGER  Ne pas démonter le clapet si le réservoir est pressurisé
Le manostat ne relâche pas l'air lorsque le modèle se coupe (off)	Fonctionnement défectueux de la soupape de déchargement sur le manostat	Remplacer le manostat si la pression n'est pas dissipée pendant une courte durée de temps quand le modèle se coupe.  ADANGER  Ne pas démonter le manostat si le réservoir est pressurisé
Vibration excessive	Attaches désserrés     Changement de la courroie exigé     Redressage de la courroie	1. Serrer. 2. Remplacer avec une courroie de taille correcte. 3. Aligner le volant et la poulie.

# **Compresseurs d'Air Portatifs**

#### Garantie Limitée

- DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Produits À Service Standard (Standard Duty) Un An; Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans; Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans; Série Modèle Maxus - Cinq Ans.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE; N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Les Compresseurs À Service Extrème Pour Entrepreneurs ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés pour applications d'entrepreneur. Les produits à quatre cylindres d'un ou de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciaux ou industrielles. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
  - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemples.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
  - F. Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
  - G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie:
    - 1. Tous les Compresseurs
      - a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
      - b. La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
      - c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
      - d. Les réservoirs rouilles, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
      - e. Les moteurs électriques, les clapets, et les manostats suivant la première année de possession.
      - f. Robinets de vidange.
      - g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
      - h. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatigue générales.
      - i. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
    - 2. Compresseurs Graissés
      - a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
      - b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
    - 3. Commande par Courroie / Commande Directe / Compresseurs à Essence
      - a. Courroles
      - b. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
    - c. Appareils manuels de chargement/déchargement et appareils de commande d'obturateur.
- RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui se sont révélés défectueux ou qui ne se sont pas conformés pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. La livraison ou expédition des compresseurs portatifs ou des pièces détachées au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange. Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

#### Manual de Instrucciones

Sirvase leer y guardar estas instrucciones, Lea con cuidado antes de treter de armer, instalar, manejar o derle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podria resultar en heridas ylo daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.

# Compresores de Aire Portátiles

# Descripción

Los compresores de aire están diseñados para suministrarle aire comorimido a herramientas neumáticas y pistolas pulverizadoras. Las bombas de estas unidades están lubricadas con aceite. Por lo tanto, el aire comprimido suministrado por estos compresores contiene residuos de aceite. Si necesita suministro de aire purificado, sin residuos de aceite o agua, deberá instalarle un filtro adecuado. El compresor de aire se debe instalar sobre un piso o terreno sólido. Cualquier otro uso de estas unidades cancelaría las garantías y el fabricante no sería responsable por los problemas o daños consecuentes.

# Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

# APELIGRO Esto le indica que

hay una situación inmediata que le ocasionaria la muerte o heridas de gravedad.

#### AADVERTENCIA Ésto le que hay una situación que podría ocasionarie la muerte o heridas de

gravedad. APRECAUCION Esto le Indica que hay una situación que PODRIA

#### ocasionarie heridas no muy graves. AVISO

Ésto le indica

una información importante, que de no seguiria, le podria ocasionar daños al eguipo.

#### Desempaque

Al desempacar este producto, reviselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Igualmente, cerciórese de apretar todos los pernos, tuercas y conexiones, antes de usarlo.

AADVERTENCIA No delia utilizar la unidad si se ha dañado durante el envio, manejo o uso. Los daños podrian ocasionar una explosión y ocasionarie heridas o daños a su propiedad.

# Informaciones Generales de Seguridad

Como el compresor de aire y otros componentes usados (cabezales, pistolas pulverizadoras, filtros, lubricadores, manqueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión, deberá seguir las siguientes medidas de seguridad todo el tiempo:

- 1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiaricese con los controles y el uso adecuado del equipo.
- 2. Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo, los de la NEC y OSHA en EUA.
- 3. El compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad de manejo.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Siempre use anteojos de seguridad y protejase los oídos para operar la unidad.
- 6. No se encarame sobre la unidad, ni la use para sostenerse.

# APELIGRO

Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal NO VIENE listo de fábrica para suministrarie aire respirable y NO SE DEBE usar con este fin. Antes de utilizarios con este fin, deberá instalarie un sistema de seguridad y alarma incorporado a la linea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones minimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G.7.1.1966 de la Asociación de Gases Comprimidos.igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910.134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA). RENUNCIA A LAS GARANTIAS SI EL COMPRESOR SE UTILIZA PARA PRODUCIR AIRE RESPIRABLE SIN HABERLE INSTALADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA, TODAS LA GARANTÍAS SE ANULARÁN Y LA

7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.

COMPAÑIA CAMPBELL HAUSFELD

RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS,

HERIDAS PERSONALES O DAÑOS.

NO ASUMIRÁ NINGUNA

8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

# AADVERTENCIA

Los motores, equipos eléctricos y controles, pued ocasionar arcos eléctricos que se encenderian con gases o vapores



RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantial Adjúntela a este manual o archivela en lugar seguro.

# **Informaciones** Generales de Seguridad

(Continuación)

Inflamables. Nunca utilice o repare el compresor cerca de gases o vapores inflamables. Nunca almacene líquidos o gases inflamables cerca del compresor.

#### AADVERTENCIA

Ø Nunca utilice el compresor sin la tapa de las bandas, Esta unidad se puede encender automáticamente sin previo aviso. Las piezas en movimiento podrían ocasionaria heridas o daños a su propiedad.

9. No se ponga ropa muy holgada o joyas, ya que estas se le podrían enredar en las piezas en movimiento.

## APRECAUCION

Las piezas del compresor podrian estar calientes inclusive cuando la unidad esté apagada.



- 10. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando éste esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes, le ocasionarian heridas y/o quemaduras.
- 11. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.
- 12. Para reducir el peligro de incendio. mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

AADVERTENCIA So DEBE el tanque de este compresor una válvula de alivio de seguridad de acuerdo al código de ASME con un valor no mayor a la máxima presión de funcionamiento permitida para el tanque de presión (M.A.W. P.). Esta válvula debe estar diseñada para los valores máximos de flujo y presión para proteger los componentes contra el peligro de explosión.

# APRECAUCION Vez 12 presión

máxima de trabajo indicada en la etiqueta de especificaciones del compresor. No opere la unidad con el presostato o las válvulas de plioto fijados a presiones superiores a la presión máxima de trabajo.

 Nunca trate de ajustar la válvula de seguridad ASME. Evite que se le acumule pintura u otro residuos.

#### APELIGRO

illunca trate de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de



cualquier otra manera, el tanque si debilitară y podria romperse o explotar. Siempre reemplace los tangues desgastados o dañados.

# AVISO

Drene el liquido del


tanque diariamente.

- 14. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Cerciórese de drenar el tanque con regularidad e inspeccionarlo periódicamente, para ver si está en malas condiciones, por ejemplo, si está oxidado.
- La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.

#### PRECAUCIONES PARA ROCIAR

#### **AADVERTENCIA** No rocle materiales inflamables

fuentes de ignicción, incluyendo el compresor. No fume cuando esté rociando.



- pintura, insecticidas u otras substancias tóxicas o inflamables. 17. Use una máscara/ respirador
- y rocie en áreas bien ventiladas para prevenir peligros de salud e incendins
- 18. Siempre rocíe (bien sea pintura u otro material) en direción opuesta al compresor. Ubique el compresor la más lejos posible para minimizar la acumulación excesiva de pintura en el compresor.
- 19. Cuando rocie solventes o químicos tóxicos siga las instrucciones del fabricante de los mismos.

#### **AADVERTENCIA**

Desconecte el cordón eléctrico, amárrelo y aléjelo del tomacorrientes, después

libere toda la presión del tanque antes de tratar de instalar el compresor, darie servicio, moverio de sitio o darie cualquier tipo de mantenimiento.

#### Introducción

Vea la Figura 1 y ubique las siguientes piezas.

Presostato - sistema automático - Cuando está en "AUTO", el compresor se apaga automáticamente cuando la presión del tanque alcanza el nivel máximo fijado. Cuando está en "off", el compresor no funcionarà. El presostato debe estar en 'OFF" cuando vaya a conectar (o desconectar) el cordón eléctrico del tomacorrientes o cuando vava a cambiar de herramientas neumáticas, (vea Fig. 9) Cuando el presostato apaga el motor, usted escuchará durante un breve lapso una pérdida de aire saliendo de la válvula de descarga del presostato. Esto libera la presión de aire del tubo de descarga y permite que el compresor se reinicie más facilmente.


Regulador - El regulador controla la cantidad de presión de aire en la manguera de aire. La manguera de aire está unida a la salida del regulador.

Válvula de seguridad ASME - Esta válvula libera el aire del tanque automáticamente si la presión de éste excede el nivel máximo fijado.

Tubo de descarga - Este tubo conduce el aire comprimido del cabezal a la válvula de chequeo. Este tubo se calienta durante el uso.

# AADVERTENCIA Para evi-

riesgo de sufrir severas, nunca toque al tubo de descarga.

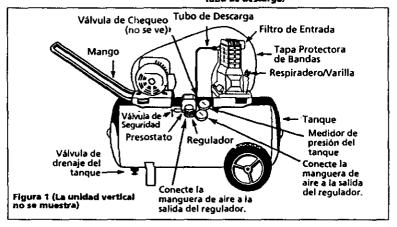

# Introducción

#### (Continuación)

Válvula de chequeo - Es una válvula de un solo sentido que permite la entrada de aire al tanque, pero evita su salida hacia el cabezal.

Mango - Diseñado para mover el compresor.

# AADVERTENCIA Munica

mango para levantar completamente la

Tapa protectora de banda - Cubre la banda, la polea del motor y el volante.

# AADVERTENCIA

Nunce utilice el compresor sin la tapa de las bandas. Esta unidad se puede encender automáticamente sin previo aviso. Las piezas en movimiento podrian ocasionarie heridas o daños a su

Válvula de drenaje del tanque - Esta válvula está ubicada en la parte inferior del tanque. Use está válvula para drenar diariamente la humedad del tanque para reducir el riesgo de que el tanque se oxide.

Diariamente, reduzca la presión del tanque a menos de 0,69 bar y después drene el tanque para evitar que se oxide. Drene la humedad del/de los tanque(s) abriendo la válvula de drenaje ubicada debajo del tanque.

Medidor de presión del tanque - Indica la cantidad de presión de aire almacenada en el tanque.


Medidor de presión de la manguera Indica la cantidad de presión de aire en la manguera utilizada para hacer funcionar las herramientas. Esta presión se aumenta o disminuye con el regulador.

#### Ensamblaje

#### SÓLO UNIDADES CON TANQUE HORIZONTAL


#### MANGO

- 1. Saque el tornillo del mango de la base del tanque, si estaba colocado.
- 2. Conecte el mango a ambos lados de la

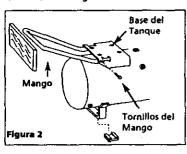

- base del tanque. Empújelo de modo que calce bien dentro de los orificios de la base (Vea la Figura 2).
- 3. Coloque un trozo de madera en el extremo del mango y golpéelo con un mazo o martillo hasta que el orificio del mango esté alineado con el de la base.
- 4. Introduzca el tornillo a través de los orificios de la base y el mango, y apriételo bien. Cerciòrese de que el tornillo esté sosteniendo el mango.

PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS Los artículos marcados con un asterisco (\*) en la Figura 3 se envian de fábrica desconectados de la unidad. Para ensamblarlos siga los pasos a continuación:




- Introduzca el perno a través del cubo de la rueda. La cabeza del perno debe estar en el lado opuesto a la pieza sobresaliente del cubo.
- 2. En las ruedas de 20,3 cm de diámetro, introduzca el perno en el orificio ubicado en la parte inferior del eje del tanque y asegúrelo bien con una tuerca de seguridad.
- 3. En las ruedas de 25,4 cm de diámetro, introduzca el perno en el orificio ubicado en la parte superior del eje del tanque y asegurelo bien con una tuerca de seguridad. Repita este paso en el otro lado.

Cuando está armado, el tanque debe estar apoyado en forma nivelada o inclinado levemente hacia la válvula de drenaje del tanque para permitir que drene adecuadamente.

#### **SÓLO UNIDADES DE TANQUE VERTICAL ENSAMBLADO DEL MANGO**

Introduzca cuatro tornillos a través de los orificios que se encuentran en el mango y apriételos a la plancha de la base del tanque (Vea la Figura 4).

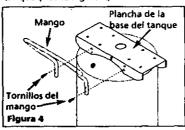

#### **ENSAMBLADO DEL PIE**


Los artículos marcados con un asterisco (\*) se envían de fábrica desconectados de la unidad. (Vea la Figura 5).

- 1. Incline la unidad para permitir el acceso al pie frontal y asegurarlo adecuadamente para que la unidad no se vuelque.
- 2. Introduzca el perno a través del pie y de la escuadra. El pie debe estar en el lado más bajo de la escuadra.
- 3. Asegurelo firmemente con la tuerca de seguridad. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

#### ENSAMBLADO DE LA RUEDA

Los articulo marcados con un asterisco (\*) se se envian de fábrica desconectados de la unidad. (Vea la Figura 5).

- 1. Introduzca el perno a través del cubo de la rueda. La cabeza del pemo debe estar en el lado opuesto del centro del cubo sopresaliente.
- 2. Introduzca el perno en el orificio ubicado en la pieza de hierro de eje del tanque y asegúrelo bien con una tuerca de seguridad. Repita el procedimiento en el lado oquesto.

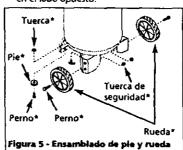

#### LUBRICACION

# APRECAUCION UNIDAD

VIENE DE FABRICA SIN ACEITE! Siga las instrucciones de lubricación antes de utilizar el compresor.

Cerciórese de haber conectado la extensión del sistema de drenaie de aceite y la tapa (si se incluyen) después saque la varilla del respiradero (Vea la Fig. 6) y llene de aceite el cabezal según las indicaciones de la Tabla 1.

#### TODAS LAS UNIDADES


# EXTENSIÓN DE DRENAJE DE ACEITE Algunos modelos incluyen una extensión

de drenaje de aceite y una tapa (se encuentra con el manual del propietario). Instale la extensión de drenaje de aceite y la tapa antes de agregar acelte a la bomba. Para evitar pérdidas, se recomienda aplicar una cinta de teflón o macilla de plomero sobre las roscas de cada extremo de la extensión de drenaje de aceite. Atornille

#### Compresores de Aire Portátiles

la tapa sobre un extremo de la extensión. Quite la llave de drenaje de la base de la bomba e instale la extensión de drenaje de aceite, (vea la Figura 6).

Vea las especificaciones para el modelo del cabezal en el tanque de aire y las Indicaciones en la Tabla 1 sobre la capacidad adecuada de aceite. Use aceite para compresores de aire SAE 30, tipo industrial. No use aceite para automóviles tales como 10W-30. Los aditivos en entos aceites pueden ocasionar depósitos en las válvulas v reducir la duración del cabezal. Para garantizar la máxima duración del cabezal, drene y reemplace el aceite después de la primera hora de funcionamiento. La Figura 6 le indica los niveles adecuados de aceite.

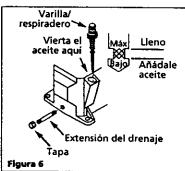

Bomba Modelo	Capacidad Aprox. de Aceite
VS260000KB	0,18 L
VT470000KB	0,35 L
VT470200KB	0,34 L
TC100000KB	0,35 L

Tabla 1

Los códigos locales de electricidad varían de un área a otra. Los alambrados de la fuente de suministro eléctrico, los enchufes y protectores deben estar diseñados por lo menos para los amperajes y voltajes indicados en la placa del motor, y cumplir con todos los códigos de electricidad de éstos. Use un fusible de acción retardada Tipo T, o un cortacircuito.

# **APRECAUCION**

El alambrado inadecuado podrla ocasionar sobrecalentamiento. cortocircuitos o incendios.




NOTA: Las unidades de 120 voltios, 15 amperios se pueden usar con circuitos de 120 voltios 15 amperios bajo las siguientes condiciones:

- No haya ningún otro artefacto eléctrico o luces conectados al mismo circuito.
- 2. El voltaje suministrado sea normal.
- 3. El circuito esté equipado con un cortacircuito de 15 amperios o un fusible de acción retardada tipo T de 15 amperios (En el Canadá use Tipo D).

Si no puede satisfacer las condiciones arriba enumeradas o si el cortacircuito se activa frecuentemente, quizas tenga que utilizar un circuito de 120 voltios 20 amperios. Algunos modelos se pueden utilizar con 240 voltios, vea las instrucciones de MOTOR DE VOLTAJE DOBLE.

#### INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA.

1. Este producto debe tener una conexión a tierra. En el caso de que ocurra un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de un choque eléctrico proporcionándole un cable de escape para la corriente. La unidad está equipada con un cable con una terminal para la conexión a tierra. La misma calzará en uno de los tipos de tomacorrientes mostrados en la Figura 7. Si el enchufe no calza en el tomacorriente deseado, haga que un electricista calificado reemplace el enchufe o el tomacorriente.

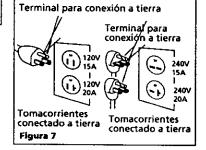

#### APELIGRO

El uso inadecuado del enchufe podria ocasionar un riesgo de electrocutamiento.

NOTA: No use un adaptador para conectar a tierra.

- 2. Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. Dicho cable es el que tiene un forro verde con o sin ravas amarillas.
- 3. Consúltele a un electricista calificado si no comprende las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas de que lo ha conectado correctamente. Nunca modifique el enchufe suministrado; si éste no entra en el

tomacorrientes, un electricista calificado debe instalar el tomacorrientes adecuado.

#### **ENCHUFES Y TOMACORRIENTES**

- 1.5i el enchufe del cordón eléctrico no le parece familiar o si no entra en el tomacorrientes, la Figura 7 le permitirá familiarizarse con éstos y con los voltajes necesarios para los mismos.
- 2. Cerciórese de que lo ha conectado a un tomacorrientes adecuado para el enchufe.
- 3. Los tomacorrientes deben estar conectados a circuitos con voltajes y amperajes similares o mayores a los indicados.
- 4. NUNCA reemplace un tomacorrientes con uno de un amperaje más alto sin antes determinar si se puede hacer según todos los códigos eléctricos del área. La instalación la debe hacer un electricista calificado. Si necesita reconectar el producto para el uso en circuitos diferentes, ésto lo deberá hacer un técnico calificado en la materia.

#### **MOTORES DE VOLTAJE DOBLE** (ALGUNOS MODELOS)

Los motores de voltaje doble se pueden utilizar con 120 ó 240 voltios. Compare el enchufe del cordón con los tomacorrientes mostrados abajo para determinar para que tipo de voltaje se hicieron las conexiones del alambrado en la fábrica. Igualmente, chequée la etiqueta del motor para cambiar del voltaje bajo al alto.

#### **AADVERTENCIA**

Todo el alambrado

debe ser realizado por un electricista

Para modificar las conexiones para otro voltaje:

- 1. Desconecte el cordón de la fuente de suministro eléctrico.
- Destape el terminal del motor.
- 3. Vea el diagrama del alambrado en la parte posterior de la tapa o en la placa del motor y haga las conexiones para el voltaje deseado según las instrucciones del diagrama.

# AADVERTENCIA Si no entiende

este tipo de diagramas.

este diagrama de alambrado deberá encontrar un electricista que comprenda

4. Cámbiele el enchufe por uno adecuado para el voltaje y corriente eléctrica.

# AADVERTENCIA Stempre

camble el alambrado para un voltaje diferente, cerciórese de conectar el cable verde, de conexión a tierra, al terminal para conexión a tierra y a la parte metálica del presostato.

#### **Funcionamiento**

PARA ENCENDERLO


El cabezal de

este compresor se debe llenar de acelte antes de encenderio. Vea la sección de lubricación.

# APRECAUCION M

las herramientas al extremo de la manguera hasta que haya completado los pasos a continuación y verificado que la unidad esté lista para funcionar.

- 1. Saque la varilla del respiradero y llene de aceite el cabezal hasta alcanzar el nivel adecuado. Vea la Sección de Lubricación.
- 2. Abra la válvula de drenaje.
- 3. Gire la palanca del interruptor de presión o la perilla en la posición OFF y enchufe el cable de alimentación.
- 4. Gire la palanca del interruptor de presión o la perilla en la posición AUTO y deje que la unidad opere por 30 minutos para darle un rodaje a las piezas del motor (vea Fig. 8).

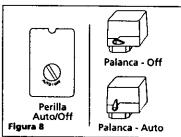

- 5. Gire la perilla del regulador completamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. El compresor alcanzará la presión máxima fijada y se apagará.
- 6. Gire la perilla del regulador en el mismo sentido de las agujas del reloj para purgar el aire. El compresor se encenderá al alcanzar una presión fiiada.
- Gire la palanca o perilla del presostato a la posición (OFF) apagado y desenchufe el cordón eléctrico. Gire lentamente la perilla del regulador en sentido horario para dejar que se libere toda la presion de aire. No continue con el siguiente paso hasta que la presión del tanque llegue a cero (0).
- 8. Conecte la manguera, luego agregue el portabroca u otra herramienta al extremo abierto de la manguera. Enchufe el cordón eléctrico, Gire la palanca del presostato a la posición AUTO. Cuando se alcance la presión total gire la perilla del regulador en sentido horario hasta alcanzar la presión de salida deseada.

- Después del uso, gire la palança del interruptor de presión o la perilla en la posición Off.
- 10. Si el compresor no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, purgue el aire de la línea y utilice la válvula de drenaje para drenar el agua del tanque. Luego siga el plan de mantenimiento.

NOTA: Los modelos eléctricos tienen un presostato que APAGA automáticamente el motor cuando la presión del tanque alcanza un nivel fijado. Igualmente, una vez que la presión del tanque haya bajado hasta otro nivel fijado, debido al consumo de aire, el presostato encenderá el motor automáticamente.

#### Mantenimiento

#### **AADVERTENCIA**

Desconecte el cordón eléctrico, amárrelo y aléjelo del tomacorrientes, después


libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar el compresor, darle servicio, moverio de sitio o darie cualquier tipo de mantenimiento.

Todas las reparaciones las debe hacer un técnico de un centro de servicio autorizado.

#### PARA UN FUNCIONAMIENTO **EFICIENTE**

Siempre debe darle el mantenimiento indicado en la tabla y semanalmente debe hacer la siguiente prueba para verificar que la válvula de seguridad esté funcionando adecuadamente.

1. Hale el anillo de la válvula de seguridad y deje que calce en su posición normal (Vea la Figura 9). Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el nivel máximo fijado.



APRECAUCION SI la Valvula de seguridad se hace funcionar con presión

de aire en el tanque, se liberará una gran cantidad de aire que se encuentra en movimiento a gran velocidad.

# APELIGRO No trate de modifi-

car esta válvula. Esta válvula se debe chequear periódicamente. Debe reemplazar la vălvula de seguridad și hay fugas de aire, después de soitar el anillo, o si la válvula está atascada y no la puede activar con el anillo.

2. Con el motor en OFF (APAGADO) y desconectado, limpie el motor, el volante, el tanque, las líneas de aire y las

#### **HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO**

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la misma saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

Importante: Esta condensacion ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia.

Para eliminar este problema, coloque un filtro en la línea de aire, lo más cerca posible de la pistola.


aletas del sistema de enfriamiento del cabezal.

#### RANDAS

Las bandas se estiran como resultado del uso normal. Cuando están bien ajustadas la deflexión debe ser sólo una 12,7 mm (1/2") al aplicarle una fuerza de 2,27 kg entre la polea del motor y el cabezal (Vea la Figura 10).

#### PARA AJŪSTAR LA BANDA:

- 1. Quitele la tapa protectora de la banda.
- 2. Afloje los cuatro pernos que unen el motor a la base.
- 3. Mueva el motor en la dirección adecuada. Después de hacer los ajustes, debe alinear la banda.
- 4. Ajuste el volante o la polea del ' motor para que la banda corra derecha.
- 5. Si es necesario, use un sacaengranaje para mover la polea en el eje del motor. Apriete los pernos una vez que la polea esté en su sitio.
- 6. Colóquele la tapa protectora de bandas.



#### **ALMACENAMIENTO**

1. Cuando no estén en uso, las mangueras y el compresor se deben almacenar en un sitio frío y seco.

# Compresores de Aire Portátiles

- Debe drenar los tanques, desconectar la manguera y colgarla con los extremos hacia abajo para permitir el drenaje
- Para evitar daños enrolle el cordón y amárrelo o enróllelo en el mango.

# **Ayuda Técnica**

Para mayor información técnica sobre el funcionamiento o reparación de este producto, sírvase llamar al centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

#### **MANTENIMIENTO**

Servicio Necesario	Diaria- mente	Semanal- mente	Mensual- mente	Trimestral- mente
Mida el nivel de aceite	•			
Drene el tanque	•			
Chequée el filtro de aire		•		
Chequée la válvula de seguridad		•		
Limpie la unidad		•		
Chequée la tensión de las bandas	•			•
Cambie el aceite				•

Tabla 2

TORQUE REQUERIDO (Kg/cm) Pernos del Pernos de Model Compresor los Cojinetes				
VS	115-144	58-138		
VT	259-346	58-138		
TC	259-346	58-138		

Tabla 3

#### Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
Baja presión de descarga	La demanda de aire excede     la capacidad de la bomba     Pérdidas de aire	1. Reduzca la demanda de aire o utilice un compresor de mayor capacidad. 2. Escuche para detectar pérdidas de aire. Aplique una solución jabonosa a todos los accesorios y conexiones. Aparecerán burbujas er los puntos donde existan pérdidas. Ajuste o reemplace los accesorios
	3. Entrada de aire restringida 4. Juntas defectuosas	o conexiones con pérdidas.  3. Limpie el elemento del filtro de aire.  4. Reemplace cualquier junta que pruebe estar defectuosa al inspeccionaria.
	<ol> <li>Válvulas dañadas o con pérdidas.</li> </ol>	<ol> <li>Quite el cabezal e inspecciónelo para detectar posibles roturas de la váhvula, válvulas desalineadas, asientos de válvulas dañados, etc. Reemplace las piezas defectuosas y vuelva a armar.</li> </ol>
		APRECAUCION Instale una nueva junta para el cabezal cada vez que éste sea quitado.
El sobrecalentamiento de la bomba derrite el filtro	No está la junta de aislamiento entre el filtro y el cabezal	1. Instale la junta.
	2. Válvulas rotas/juntas defectuosas	2. Reemplace las válvulas o instale una junta nueva.
Ruído excesivo (golpeteo)	Motor o polea del compresor floja	Es común que el motor o las poleas del compresor flojas causen golpeteo de los compresores. Ajuste los tomillos de los sujetadores de la polea y los tomillos de montaje.
	2. Falta de aceite en el cárter	Controle si el nivel de aceite es el adecuado; si está bajo, verifique la posibilidad de que los cojinetes estén dañados. El aceite sucio puede causar un desgaste excesivo.
	3. Biela gastada	Reemplace la biela. Mantenga el nivel de aceite y camble el aceite con más frecuencia.

# Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
Ruido excesivo (golpeteo) Continuación	4. Diámetros del eje del émbolo desgastados	<ol> <li>Quite los ensamblajes del émbolo del compresor e inspecciónelos para detectar un desgaste excesivo. Reemplace el eje del émbolo(s) si está excesivamente desgastado o según necesario. Mantenga el sival descesivamente desgastado o según necesario.</li> </ol>
	5. El émbolo pega contra la placa de la válvula	nivel de aceite y cambie el aceite con más frecuencia.  5. Quite el cabezal del compresor y la placa de la válvula e inspeccione para detectar depósitos de carbón u otros elementos extraños en la cabeza del émbolo. Vuelva a colocar el cabezal y la placa de la válvula utilizando una junta nueva. Consulte la sección
	<ol> <li>Válvula de verificación ruidosa en el sistema del compresor</li> </ol>	de lubricación para el aceite recomendado.  6. Reemplácela.
	Compresor	A PELIGRO  No desarme la válvula de verificación con presión de aire en el tanque.
Aceite excesivo en el aire de descarga. NOTA: En un compresor lubricado con aceite siempre hay una pequeña cantidad de aceite en el flujo de aire.	Aros del émbolo desgastados     La entrada de aire del compresor está restringida     Demaslado aceite en el compresor     Viscosidad del aceite equivocada	<ol> <li>Reemplácelos con aros nuevos. Mantenga el nivel de aceite y cambie el aceite con más frecuencia.</li> <li>Limpie el filtro. Verifique otras restricciones en el sistema de entrada.</li> <li>Escúrralo hasta que alcance el nivel de lleno.</li> <li>Use Mobil 1@ 10W-30.</li> </ol>
Agua en el aire de salida o en el tanque	Operación normal. La cantidad de agua aumenta con el clima húmedo	Drene el tanque con más frecuencia. Al menos diariamente.     Agregue un filtro
El motor zumba y funciona lentamente o no funciona en lo absoluto	Utiliza un cordón de extensión     Malfuncionamiento de la válvula de verificación o de	<ol> <li>No utilice un cordón de extensión. Utilice una manguera de aire más larga con un diámetro mayor.</li> <li>Reemplace la válvula de verificación, la válvula de descarga o el interruptor de presión.</li> </ol>
	la válvula de descarga  3. Voltaje bajo	APELIGRO No desarme la válvula con presión de aire en el tanque.
	• · · · •	<ol> <li>Verifique con un voltimetro, revise el interruptor de reajuste del motor. Si este se dispara varias veces, busque la causa y corrijala. Consulte el siguiente punto.</li> </ol>
	Maifuncionamiento del interruptor presión, los contactos no se cierran	4. Repare o reemplace el interruptor de presión.
El mecanismo de reajuste interrumpe el	Demasiados aparatos en el mismo circuito	Use sólo el compresor de aire en el circuito.
funcionamiento constantemente o los fusibles se funden con	Tamaño incorrecto del fusible o del disyuntor     Malfuncionamiento de la	Asegúrese de que los fusibles o los disyuntores sean del tamaño adecuado.     Reemplace la válvula de verificación
frecuencia	válvula de verificación	APELIGRO  No desarme la válvula con presión de aire en el tangue.
	4. Interruptor de presión fijado demasiado alto	4. Ajuste o reemplace el interruptor.
	Cableado flojo     Malfuncionamiento del motor	5. Verifique todas las conexiones eléctricas 6. Reemplace el motor.
El tanque no mantiene la presión cuando el	1. Válvula desgastada	1. Reemplace la válvula.
compresor está apagado y la válvula de cierre está cerrada	Verifique todas las conexiones y los accesorios	A PELIGRO No desarme la válvula con presión de aire en el tanque.  2. Apriete.
	para detectar fugas  3. Revise el tanque para detectar fisuras o perforaciones	3. Reemplace el tanque. Nunca repare un tanque dañado
El interruptor de presión tira continuamente aire por la válvula de descarga	Malfuncionamiento de la válvula	Reemplace la válvula de verificación si la válvula de descarga tiene perdidas constantemente.
		APELIGRO No desarme la válvula con presión de aire en el tanque.

#### Compresores de Aire Portátiles

#### Guía de Diagnóstico de Averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar	
El interruptor de presión no libera el aire cuando la unidad de apaga	Malfuncionamiento de la válvula de descarga en el interruptor de presión	Reemplace el interruptor de presión si éste no libera la presión por un breve período de tiempo cuando se apaga la unidad.	
		APELIGRO No desarme el interruptor de presión si hay presión en el tanque.	
;	Ajustadores flojos     La correa necesita ser reemplazada	Ajústelos.     Reemplace la correa con otra del tamaño adecuado.	
	3. Alineación de la correa	3. Alinee el volante y la polea.	

#### Garantia Limitada

- DURACIÓN: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se específica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) Un año; Productos Resistentes (Serious Duty) Dos años; Productos Robustos (Extreme Duty) Tres años; Serie Modelo (Standard Duty) - Un año; Productos Resistentes (Serious Duty) - Dos años; Productos Robustos (Extreme Duty) - Tres años; Serie Moueio Maxus - Cinco años.

  QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400

  QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.

  PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.

  COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la

- COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
   LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
   La GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
   Lo QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
   A. Las garantías implicitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPÉCIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los Compresores para Contratistas Productos Robustos (Extreme Duty) no queda limitada a los noventa (90) días cuando se los usa en aplicaciones de contratistas. La garantía de los compresores de cuatro cilindros de una y dos etapas, no está limitada a noventa (90) días si éstos se utilizan para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación a es aplicable.
   B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable
   C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
   D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
   E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc. F. Los motore

  - - - a. Cualquier componente dañado durante el envio o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.

      - Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
         Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
         Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
      - e. Motores eléctricos, válvulas de chequeo y presostatos después del primer año a partir de la fecha de compra. f. Llaves de drenaje g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.

    - g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje maueculado.

      h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.

      i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.

      2. Compresores lubricados

      2. Compresores lubricados a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
      b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
    - 3. Compresores con bandas/ de accionamiento directo/ motores de gasolina
      - a. Bandas
      - b. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
- c. Ajustes manuales de los instrumentos de carga/descarga y válvula de estrangulación.

  7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantia 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:

- RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
   A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
   B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
   C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propletario.

   CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.
   Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.